

Χρονοθερμοστάτης MILUX RF




MILUX RF (Πομπές)

Receiver (Δέκτης)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- **Ασύρματη επικοινωνία μέσω ραδιοσήματος προς το Δέκτη (Receiver)** που είναι συνδεδεμένος στην εγκατάσταση. Πεδίο δράσης περίπου 30m σε συνήκες οικιακού χώρου.
- Εβδομαδιαία προγράμματα
- 9 προκαθορισμένα προγράμματα και 4 προσωπικών ρυθμίσεων
- Γραφικές απεικονίσεις των προγραμμάτων
- Απεικόνιση της θερμοκρασίας περιβάλλοντος και της ώρας.
- Θερμοκρασία Άνετου Περιβάλλοντος / Μειωμένη / Κατά το πάγο
- Δυνατότητα χειροκίνητης παρέμβασης χωρίς τροποποίηση του καθορισμένου προγράμματος
- Λειτουργία Αυτόματη ή Χειροκίνητη
- Λειτουργία Διακοπών (αναστολή της λειτουργίας κατά τις περιόδους απουσίας σας)
- Λειτουργία κλειδωμένου πληκτρολογίου (ασφάλεια για τα παιδιά)
- Λειτουργία με μπαταρίες: >2 χρόνια
- Ένδειξη άδειας μπαταρίας
- Αντικατάσταση μπαταριών χωρίς απώλεια του προγράμματος από τη μνήμη (<1 λεπτό)
- Λειτουργία επαναφοράς ρυθμίσεων (reset)
- Λειτουργία ITCS (προαιρετικό)

ΟΠΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ

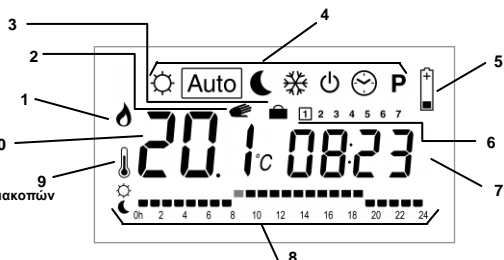

- 1 Λειτουργία θέρμανσης
- 2 Χειροκίνητη παρέμβαση
- 3 Ενεργοποιημένη Λειτουργία Διακοπών
- 4 Μενού τρόπου λειτουργίας
- 5 Άδεια μπαταρία
- 6 Ημέρα της εβδομάδας
- 7 Ώρα
- 8 Οπτικοποίηση των γραφικών της τρέχουσας ημέρας και της δραστηριότητας του πομπού.
- 9 Εάν αναβοσβήνει το 10 απεικονίζει την τρέχουσα θερμοκρασία περιβάλλοντος.
- 10 Θερμοκρασία περιβάλλοντος ή ρυθμισμένη θερμοκρασία

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΤΡΟΠΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ◀ ▶ για να αλλάξετε το μενού του τρόπου λειτουργίας. Για όλους τους τρόπους λειτουργίας, ο διακόπτης του δέκτη θα πρέπει να βρίσκεται στη θέση AUTO.

- Μενού ρύθμισης ΡΟΛΟΓΙΟΥ:**
Χρησιμοποιήστε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας για να ορίσετε την τρέχουσα ώρα και ημερομηνία.
Χρησιμοποιήστε +/- για να ρυθμίσετε τα λεπτά πιάστε OK
Χρησιμοποιήστε +/- για να ρυθμίσετε την ώρα πιάστε OK
Χρησιμοποιήστε +/- για να ρυθμίσετε την ημέρα πιάστε OK

- Λειτουργία νυχτερινής μείωσης:**
Ρυθμίζει τη λειτουργία θερμοκρασίας με διαρκή τρόπο (για συγκεκριμένο αριθμό ωρών ή ημερών, δείτε τη λειτουργία διακοπών). Πιέζοντας τα πλήκτρα +/- αρχίζει να αναβοσβήνει η μειωμένη θερμοκρασία και μπορεί να ρυθμιστεί.
Μετά από λίγα δευτερόλεπτα, επανεμφανίζεται η θερμοκρασία περιβάλλοντος.
Ο χρονοθερμοστάτης MILUX RF θα διατηρήσει τη ρυθμισμένη "Μειωμένη" θερμοκρασία.

- Τρόπος λειτουργίας ΑΝΕΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ:**
Ρυθμίζει τη λειτουργία θερμοκρασίας με διαρκή τρόπο (για συγκεκριμένο αριθμό ωρών ή ημερών, δείτε τη λειτουργία διακοπών). Πιέζοντας τα πλήκτρα +/- αρχίζει να αναβοσβήνει η θερμοκρασία άνετης ατμόσφαιρας (comfort) και μπορείτε να τη ρυθμίσετε.
Μετά από λίγα δευτερόλεπτα, επανεμφανίζεται η θερμοκρασία περιβάλλοντος.
Ο χρονοθερμοστάτης MILUX RF θα διατηρήσει τη ρυθμισμένη θερμοκρασία Comfort.

- Τρόπος λειτουργίας ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΓΟΥ:**
Προστατεύει το σύστημα θέρμανσης από τον πάγο. Πιέζοντας τα πλήκτρα +/- αρχίζει να αναβοσβήνει η θερμοκρασία του αντιπαγωτικού συστήματος και μπορείτε να το ρυθμίσετε.
Μετά από λίγα δευτερόλεπτα, επανεμφανίζεται η θερμοκρασία περιβάλλοντος.
Ο χρονοθερμοστάτης MILUX RF θα διατηρήσει τη ρυθμισμένη αντιπαγωτική θερμοκρασία.

- Auto Τρόπος ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ λειτουργίας**
Ο MILUX RF θα ακολουθήσει αυτομάτως το καθορισμένο πρόγραμμα. Πιέζοντας τα πλήκτρα +/- μπορείτε να επεμβείτε χειροκίνητα προκειμένου να αλλάξετε τη θερμοκρασία χωρίς να τροποποιήσετε το καθορισμένο πρόγραμμα: η αλλαγή θα γίνει μέχρι την αυτόματη τροποποίηση της προγραμματισμένης θερμοκρασίας.
Θα ανάνηο το σύμβολο ☀. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα +/- για να ορίσετε τη θερμοκρασία που θέλετε να διατηρήσετε προσωρινώς.
Στην επόμενη αλλαγή του προγράμματος, το σύμβολο ☀ θα σβήσει και η εκτέλεση του επιλεγμένου προγράμματος θα συνεχίσει χωρίς τις τελευταίες τροποποιήσεις.

- Λειτουργία απενεργοποίησης (OFF):**
Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία εάν πρέπει να απενεργοποιηθεί το σύστημα θέρμανσης. Ο χρονοθερμοστάτης MILUX RF απενεργοποιεί το σύστημα θέρμανσης και κατόπιν σβήνει μόνο του (μαύρη οθόνη). Τα εξοικονομημένα προγράμματα αποθηκεύονται, το ωράριο λειτουργίας διατηρείται και μειώνεται η κατανάλωση μπαταρίας. Πιάστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να επανενεργοποιηθεί ο χρονοθερμοστάτης MILUX RF.
Το πλήκτρο OK / ☀ δείχνει τη θερμοκρασία περιβάλλοντος. **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΑΓΩΣΕΙ

Μενού ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

Πιέζοντας τα πλήκτρα +/- αρχίζει να αναβοσβήνει το μενού του προγράμματος (Program).
Χρησιμοποιήστε το +/- για να επιλέξετε το πρόγραμμα και χρησιμοποιήστε τα ◀ ▶ για να δείτε τις άλλες μέρες του προγράμματος.
Δείχνει το ημερήσιο πρόγραμμα

Εάν επιλέξετε κάποιο προκαθορισμένο πρόγραμμα από το P1 έως το P9 και πιέσετε το πλήκτρο OK, το πρόγραμμα αυτό θα εκτελεστεί (Auto) (με αυτόματη λειτουργία).

- Περιγραφή των προκαθορισμένων προγραμμάτων**
- | | |
|---|--------------------------------------|
| P1 Πρωί, Βράδυ & Σαββατοκύριακο | P6 Πρωί, Απόγευμα & Σαββατοκύριακο |
| P2 Πρωί, Μεσημέρι, Βράδυ & Σαββατοκύριακο | P7 7h - 19h (Γραφείο) |
| P3 Ημέρα & Σαββατοκύριακο | P8 8:00 - 19:00, Σάββατο (Κατάστημα) |
| P4 Βράδυ & Σαββατοκύριακο | P9 Σαββατοκύριακο (Εξοχική Οικία) |
| P5 Πρωί, Βράδυ (μπάνιο) | |

Εάν επιλέξετε ένα από τα εξοικονομημένα προγράμματα από U1 έως U4 και πιέσετε OK έχετε πρόσβαση στα προγράμματα με τις προσωπικές ρυθμίσεις που έχει καθορίσει ο πελάτης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
Ora che lampeggia col cursore

Το πλήκτρο + ορίζει τη θερμοκρασία Comfort ☀ που θα πρέπει να υπάρχει κατά την ώρα που αναβοσβήνει στην οθόνη.
Το πλήκτρο - ορίζει τη μειωμένη θερμοκρασία ☾ που θα πρέπει να υπάρχει κατά την ώρα που αναβοσβήνει στην οθόνη.

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ◀ ▶ για να μετακινήσετε τη θέση του κέρσορα που αναβοσβήνει σε κάθε ώρα της ημέρας και να αλλάξετε ή να διορθώσετε το πρόγραμμα εύκολα. Όταν ολοκληρώσετε τη ρύθμιση του ημερήσιου προγράμματος, πιέστε OK για να μεταβείτε στην επόμενη ημέρα.
Πιέζοντας OK όταν φτάσετε στην 7^η ημέρα, επιστρέφете στις επιλογές του αρχικού μενού. Τώρα, το εξοικονομημένο πρόγραμμα είναι έτοιμο να εκτελεστεί, εφόσον όμως επιλέξετε τον αυτόματο τρόπο λειτουργίας του MILUX RF (Auto).

ΕΙΔΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

- Λειτουργία ΔΙΑΚΟΠΩΝ:**
Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ◀ ▶, για να μεταβείτε στη λειτουργία των διακοπών. Επιλέξτε με τα πλήκτρα +/- την καθυστέρηση σε ώρες (H) εάν είναι λιγότερο από 24ωρο, αλλιώς σε ημέρες (D). Κατόπιν, επιλέξτε έναν τρόπο λειτουργίας ☀ ή ☾ ή ☼.
- Το λογότυπο ☼ παραμένει ενεργοποιημένο και εμφανίζεται ο αριθμός των ωρών/ημερών μέχρι να επανέλθει ο MILUX RF σε αυτόματη λειτουργία (Auto) και να συνεχίσει να ακολουθεί το πρόγραμμα.

- Λειτουργία ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ (BLOCCO TASTIERA):**
Η λειτουργία αυτή εμποδίζει οποιαδήποτε τροποποίηση των παραμέτρων. Στους τρόπους λειτουργίας ☀, Auto, ☾, ☼ και ☼ μπορείτε να κρατάτε πατημένο το πλήκτρο OK και να πιέσετε ταυτόχρονα τα πλήκτρα + ή - για να κλειδώσετε (L c c o s e) ή να ξεκλειδώσετε (U n L c c) το πληκτρολόγιο.

- Λειτουργία RESET:**
Ακυρώνει όλα τα προγράμματα και επαναφέρει τις προκαθορισμένες εργοστασιακές παραμέτρους.
Επιλέξτε τον τρόπο λειτουργίας ☼, κρατάτε πατημένα τα πλήκτρα + και - και πιέστε ταυτόχρονα το πλήκτρο OK.
Όλα τα σύμβολα θα αναβοσβήσουν για μερικά δευτερόλεπτα καταδεικνύοντας ότι έχουν γίνει όλες οι ρυθμίσεις στο MILUX RF και έχουν επανέλθει στις εργοστασιακές παραμέτρους.

Οι εργοστασιακές παράμετροι είναι:
Θερμοκρασία ☀ 21°C ☾ 17°C ☼ 6°C, Πρόγραμμα U1 πλήρης άνεση. Κατόπιν, ρυθμίστε και πάλι την ώρα και επαναπρογραμματίστε το MILUX RF σας.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

Όταν η ένδειξη κατάστασης της Μπαταρίας 🔋 αναβοσβήνει, πρέπει να αλλάξετε μπαταρίες. Πιέστε το κλιπ στην αριστερή πλευρά και τραβήξτε το μπροστινό πλαίσιο για να το αφαιρέσετε.

Ξανακλείστε το χρονοθερμοστάτη MILUX το πάνω πλαίσιο της πρόσοψης στο πίσω τμήμα του κιβωτίου που είναι στερεωμένο στον τοίχο. Εισαγάγετε τις τρεις επαφές στις οπές του συνδέσμου. Κρατώντας το μπροστινό πλαίσιο σε παράλληλη θέση ως προς το πίσω τμήμα, πιέστε το μέχρι να «κουμπώσει».
Πιέστε ελαφρώς το πλαίσιο πλήκτρο για να διευκολύνετε την απελευθέρωση.

Αντικαταστήστε τις μπαταρίες με 3 καινούριες αλκαλικές μπαταρίες LR6 AA 1.5V.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Έχετε 1 λεπτό για να αλλάξετε τις μπαταρίες. Μετά το 1 λεπτό, μπορεί να χρειαστεί να ξαναπρογραμματίσετε το θερμοστάτη σας εάν αναβοσβήνουν όλα τα σύμβολα στον αναμμένο Milux RF.

Τώρα έχετε πρόσβαση στο χώρο των μπαταριών.

PPL IMP 0894
09609727A

